

Installare una cabina doccia



1 Gli attrezzi



LIVELLA A BOLLA



METRO



PISTOLA
E CARTUCCIA
PER MASTICE
IN SILICONE

PUNTA IN CARBURO
DI TUNGSTENO




CORDINO



MARTELLLO



SCALPELLO



SPATOLA



GESSO


GESSO




CHIAVE INGLESE

2 Installare le tubature

1. Misurare con precisione la distanza tra gli arrivi di acqua calda e fredda per i rubinetti.


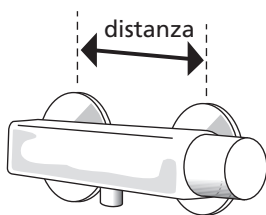


2. Tracciare 2 righe: una orizzontale e una verticale per fissare la posizione dei rubinetti. Prevedere un'altezza di circa 1,10 m dal fondo del piatto. Segnare i punti dove posizionare i rubinetti.

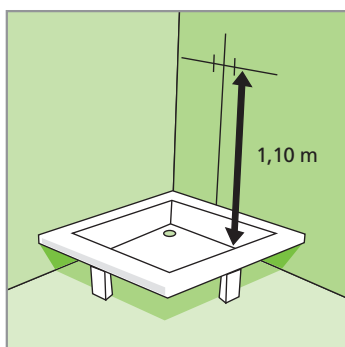




3. Da questi punti tracciare due linee verticali per le scanalature dove incastrare le tubature.

4. Scavare con lo scalpello e il martello una scanalatura in grado di poter contenere un tubo di $\varnothing 14$ con guaina.
5. Saldare i gomiti filettati sui tubi o utilizzare un kit senza saldatura. Incastonare i tubi con la guaina all'interno delle scanalature.
6. Aggiustare il livello dei due gomiti filettati lasciando un margine di 5 mm. Richiudere le scanalature col gesso.

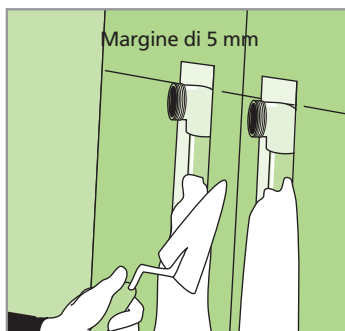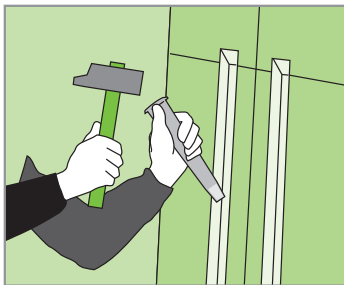


3 Installare il piatto doccia

1. Posizionare il piatto verticalmente e fissare gli elementi di scarico nell'apposito foro.
2. I giunti per la tenuta stagna devono trovarsi sotto il piatto.
3. Posizionare il piatto doccia su dei listelli preventivamente fissati sui lati del muro, facendo attenzione all'altezza dello scarico. Se necessario, spessorare al fine di dare una certa pendenza alla tubatura d'evacuazione. Assemblare i tubi di scarico ($\varnothing 40$) utilizzando una colla specifica.

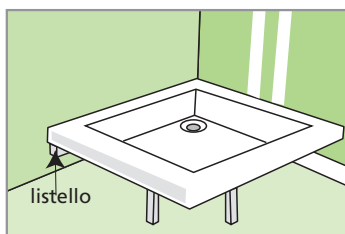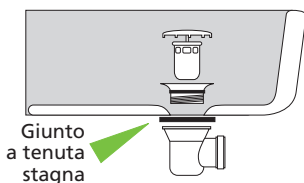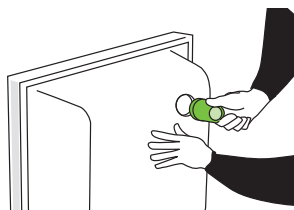

4. Costruire a ridosso dei lati esterni a vista un muretto in cemento.


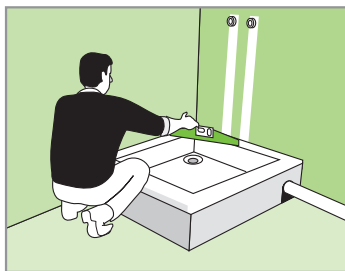


5. Dopo aver fissato il piatto, rivestire il muretto con le piastrelle e creare un giunto di silicone per garantire la tenuta stagna tra piastrelle e piatto.




4 Installare i rubinetti

1. Avvitare i raccordi decentrati sulle uscite dei tubi garantendone la tenuta stagna con una guarnizione. Aggiustare il livello di queste 2 uscite.
2. Colmare con mastice di silicone lo spazio tra le mattonelle in ceramica forata e i raccordi a gomito filettati. Installare le guarnizioni.
3. Posizionare i rubinetti con le guarnizioni sui raccordi e stringere i bulloni di fissaggio con la chiave inglese.

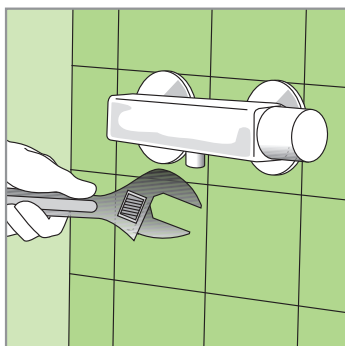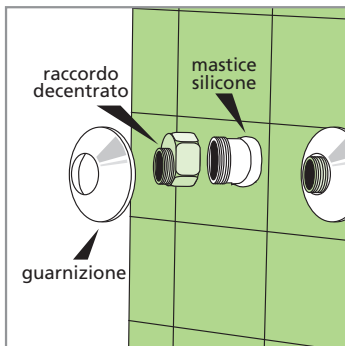

5 Installare l'asta doccia

1. Posizionare l'asta saliscendi della doccia perfettamente in verticale assicurandosi che l'altezza sia corretta. Fare un segno con la matita nei punti dove andranno messi i tasselli.
2. Forare con una punta al carburo di tungsteno. Avvitare e fissare la barra saliscendi.
3. Avvitare il tubo flessibile con la guarnizione al rubinetto e collocare la doccetta sull'asta.

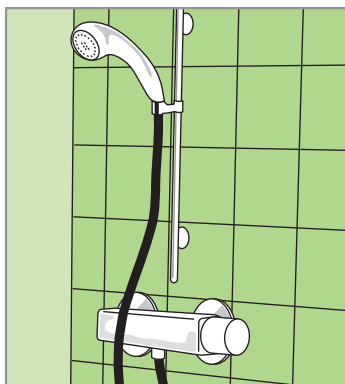

6 Installare il box doccia

1. Posizionare i profilati a "U" sul muro e sul piatto doccia. Con una livella verificare che siano verticali, dopo di che segnare sul muro i punti di fissaggio.



- 2.** Forare il muro in corrispondenza dei punti segnati. Applicare una striscia di silicone lungo tutta la parte posteriore dei profilati. Avvitare al muro.



- 3.** Incastrare la parete fissa e la porta nel profilato. Verificare la verticalità e l'appiombamento dell'insieme premendo più o meno sul profilato estensibile (vite per regolare).



- 4.** Applicare una striscia in silicone lungo i bordi dei profilati che sono a contatto con il piatto doccia. Posare poi il giunto d'angolo con le viti e applicare il coprigiunto di finitura.

- 5.** Procedere nello stesso modo per l'elemento d'angolo superiore.

- 6.** Controllare che l'insieme sia ben verticale e poi avvitare le viti per fissare le pareti. Ricoprire le viti con dei tappini.

- 7.** Garantire la tenuta stagna tra i vari elementi utilizzando del silicone.

