

Realizzare la posa a colla di un parquet



1

Cos'è la posa a colla


Il fondo

Per incollare un parquet è necessario che il fondo sia pulito, regolare e asciutto.


La colla

Utilizzare una colla vinilica per i parquet grezzi e una colla a solvente per i parquet verniciati.


I disegni

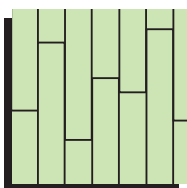


A listoni

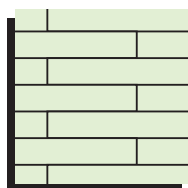


A listelli

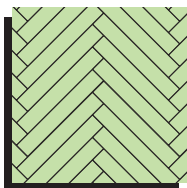


A testa in avanti

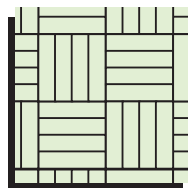

A baston rotto

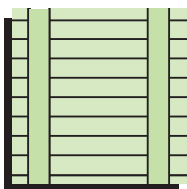


A scala

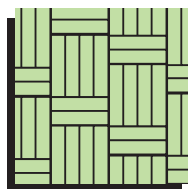

A intreccio

2 Preparare il fondo

Pulire il fondo con l'aspiratore.

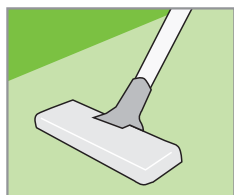


Verificare la regolarità del massetto (con una livella): il dislivello massimo tollerato è di 2 mm al metro.

Se necessario, effettuare una rasatura parziale o totale; oppure intervenire con un autolivellante.

Lasciare asciugare 24 ore.

Se il sottofondo è poroso, procedere a una rasatura totale.

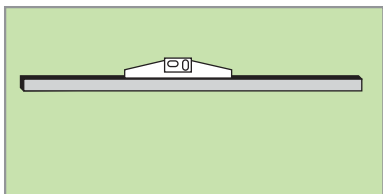

Levigare il fondo con una pietra pomice (quando è asciutto) in modo da favorire l'aderenza della colla.



Consigli



Conservare i pacchi di parquet chiusi nella stanza in cui saranno posati e aspettare 48 ore prima di posarli.

La posa a colla di un parquet deve essere fatta su un fondo sano, asciutto e regolare.

Posa su un massetto riscaldato


Si consiglia l'utilizzo di un parquet flottante di legno o laminato.

3 La posa in opera

I muri sono ad angolo retto e dritti


Iniziare lungo il muro lasciando uno spazio di circa 10 mm (dilatazione).

Mantenere lo spessore con delle zepette.

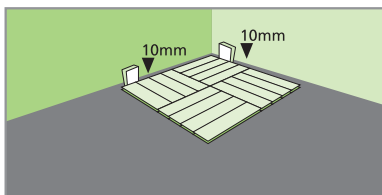

I muri sono irregolari

Tracciare 2 assi perpendicolari in modo da cominciare dal quadrato 1 (vedi schema). Continuare la posa seguendo lo schema. Non dimenticare lo spazio periferico di 10 mm lungo ogni muro mantenendolo con delle zepette.

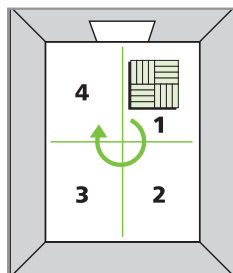


Incollare il parquet



Consiglio


Cominciare a incollare il parquet in modo da evitare di uscire dalla stanza passando su una parte già incollata.

Stendere la colla sul massetto, su una superficie corrispondente a 1 o 2 pannelli di parquet, con la spatola dentata. Premere forte per fare aderire il parquet.

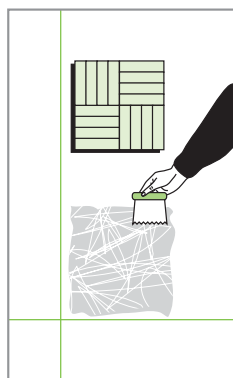

Consiglio

Tenere sempre a portata di mano uno straccio umido per asciugare la colla. Mettere un paio di guanti se si usa una colla a solvente.

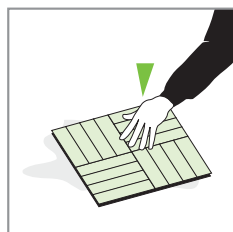

Verificare che i pannelli combacino bene man mano che si procede. Aspettare che asciughi (tra 48 e 72 ore). Poi togliere le zepette periferiche.

4 Gli attrezzi



MAZZUOLA
DI GOMMA
O LEGNO



CEMENTO PER
SOTTOFONDO




SPATOLA
DENTELLATA




PIETRA POMICE



SEGA



CORDA GESSATA

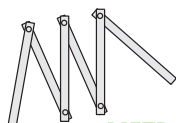


METRO



LIVELLA



RIGHELLO DA MURATORE (2 M)

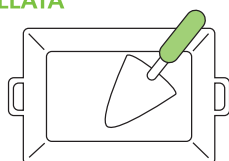


VASCA E CAZZUOLA




ZEPETTE IN LEGNO
DI 10 MM PER GIUNTO
PERIFERICO



SPATOLA

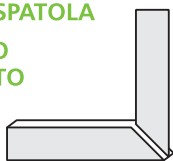


SQUADRA A 90°

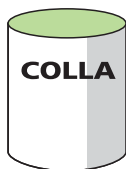

COLLA
VINILICA PER
PARQUET GREZZI
E A SOLVENTE PER
PARQUET VERNICIATI

5 ► Realizzare la finitura dei parquet grezzi

Aspettare che la colla sia completamente asciutta: minimo, 3 giorni. Poi fare una prima levigatura (per spianare) con carta vetrata a grana 50 o 60.

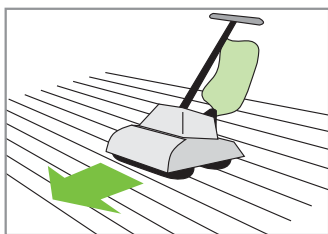

Fare una seconda levigatura (per i graffi risultanti dalla prima) con carta vetrata a grana 80 o 100.




Fare la terza levigatura con carta a grana 120 o 140.

Levigare ogni volta in un senso diverso in modo da ottenere un risultato perfetto.

Verniciatura


Per il primo strato usare un pennello largo (spalter). Poi ripassare la carta vetrata (levigatura finissima con grana 140-160).

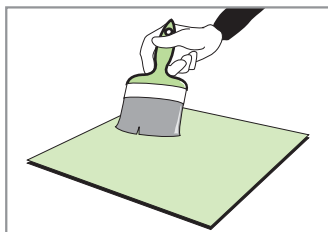


Pulire con un aspiratore oppure con uno straccio leggermente umido.

Dare altre due mani lasciando asciugare bene la vernice tra ogni mano (rispettare il tempo indicato sulla confezione).

Infine, lucidare.

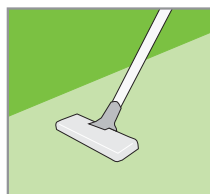

GLI ATTREZZI



PENNELLO LUNGO E PIATTO



CARTA VETRATA



LEVIGATRICE ELETTRICA

VETRIFICATORE O TINTA




LEVIGATRICE A MANO

6


Completare la posa del parquet

Il battiscopa e le soglie

Posare i battiscopa che ricopriranno lo spazio periferico di 10 mm.

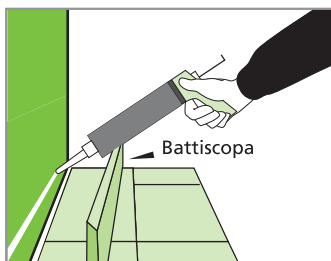


Posare un quarto di tondo nel caso in cui il giunto sia molto largo oppure se esiste già un battiscopa.

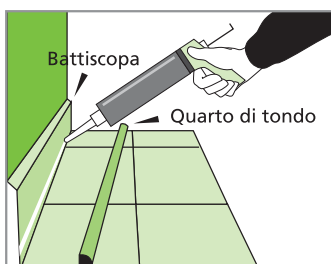

Per le soglie.
Scegliere un modello che corrisponda al parquet:


1. Stesso livello
2. Per colmare un dislivello
3. Barra d'arresto (porta-finestra, caminetto, ...)

Posare la parte fissa della barra durante la posa del parquet.

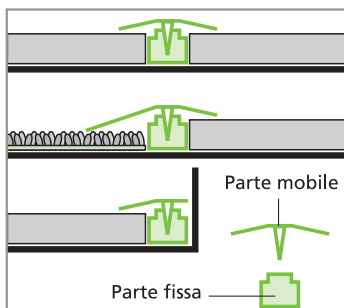

Far passare le tubature

Prevedere un po' di parquet in più per i ritagli.



Per le tubature, tagliare le liste secondo lo schema.

7 Calcolare i tempi

Per l'asciugatura

- Per la posa dei parquet grezzi, aspettare 72 ore prima di levigare.
- Per la posa dei parquet verniciati: aspettare 48 ore.

Per la posa

Per un vano di 30 m².

PARQUET GREZZI		PARQUET VERNICIATI	
rasatura	1 giorno	rasatura	1 giorno
posa	3 giorni	posa	3 giorni
asciugatura	3 giorni	asciugatura	2 giorni
levigatura	2 giorni	Totale	6 giorni
asciugatura	8 giorni		
verniciatura	3 giorni		
Totale	20giorni		

8 La manutenzione

Manutenzione corrente

Passare uno straccio umido (di tanto in tanto un po' di sapone).

Periodicamente

Applicare un lucido (a base di cera o altro).

A seconda della frequenza di passaggio, 2-3 volte l'anno.

Per una pulitura in profondità, ogni 1-3 anni, usare un prodotto scrostante e quindi una mano di lucido.

Per le macchie

TIPO DI MACCHIE	PRODOTTO DA USARE
Caffè, succo di frutta, panna, tè, sciroppo.	Acquaragia
Tracce nere di gomma, catrame, cioccolata, grasso, olio vegetale, salsa, lucido da scarpe.	Benzina
Rossetto, pennarello, inchiostro, penna.	Alcool
Vino, bevande, alcool, aceto, senape, ketchup, sangue, pittura ad acqua.	Spugna umida con sapone per i piatti