


Posare delle finestre e portafinestre



1 Prendere le misure


Rilevare l'altezza e la larghezza del foro.

Il muro deve essere leggermente più largo e più alto rispetto alle dimensioni della finestra.

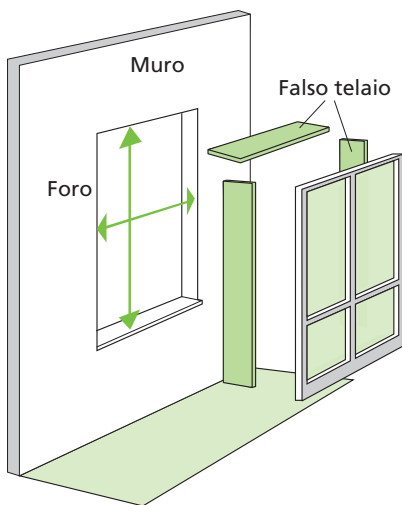


In funzione del tipo di finestra e di foro si possono presentare 2 casi:


1. La posa su muro con battuta

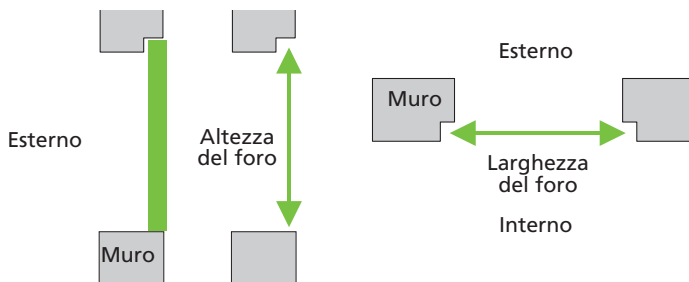


2. La posa su muro senza battuta

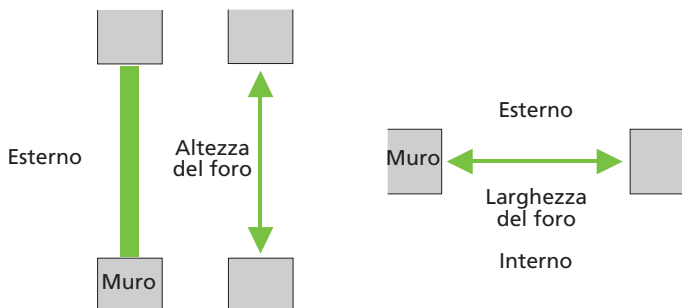

2 La **composizione** di una finestra o portafinestra

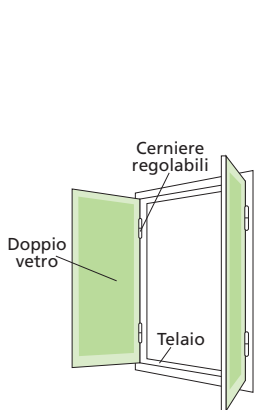

Finestra

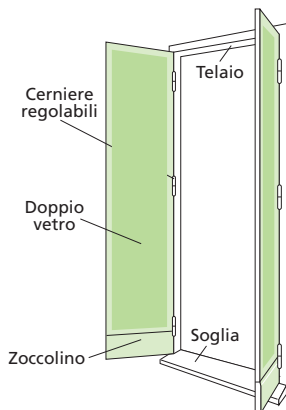

Porta-finestra

3 Gli **attrezzi**



SEGA PER METALLO



METRO




**PISTOLA CON
CARTUCCIA DI SILICONE**



LIVELLA A BOLLA



TAGLIERINO



**BOMBOLETTA DI
POLIURETANO ESPANSO**



MARTELLO




CUNEI



FILO A PIOMBO


4 La **preparazione**

Controllate che il foro sia a piombo.

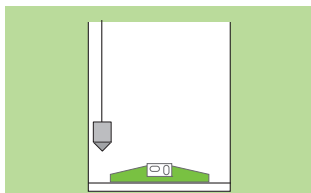


5 La posa

1. Posate la finestra o la porta finestra sulla soglia.

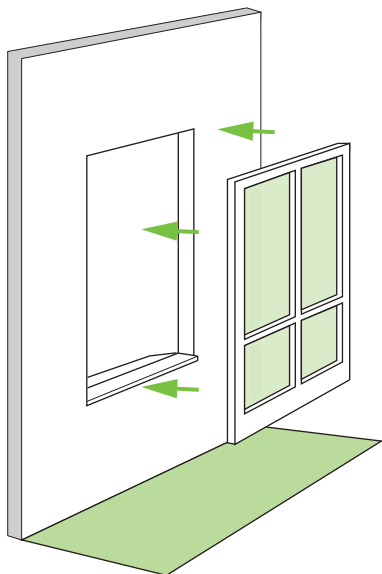

2. Bloccatela dalla parte interna con dei cunei di legno e verificate che sia in squadra con la livella e il filo a piombo. Regolate se necessario con l'aiuto dei cunei.

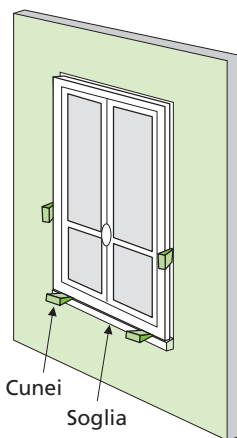


Consigli



Non aprite mai la finestra o la porta finestra finché la posa non è finita. Il telaio è attrezzato di cunei che devono essere tolti dopo la posa e le finiture.

3. Sigillate la finestra dalla parte interna con la schiuma di poliuretano espanso.

Riempite abbondantemente tra il telaio della finestra e il falso telaio con la schiuma di poliuretano, facendola anche uscire sui bordi.

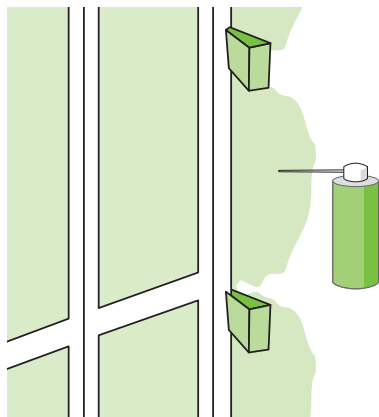

4. Aspettate l'asciugatura completa, asportate l'eccesso di poliuretano con un taglierino. Poi tagliate le parti sporgenti dei cunei con un seghetto per legno.

Consigli




Per una maggiore sicurezza, si possono mettere delle viti autofilettanti per legno, avvitate sul telaio della finestra nel falso telaio di legno.

6 La finitura


1. Finiture esterne

Se necessario, sigillate i bordi esterni della finestra con del silicone trasparente antimuffa per evitare le eventuali infiltrazioni d'aria.

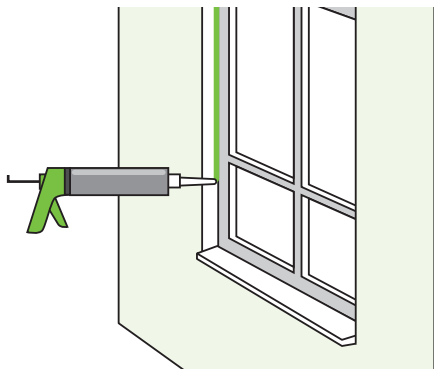

2. Finiture interne:

Posate le finiture interne (coprifili) inchiodandole.

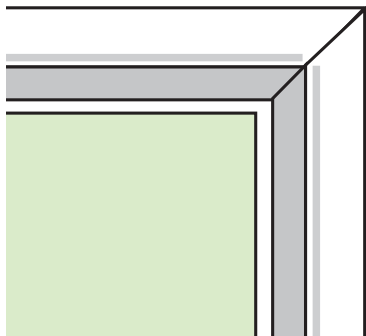

7 I consigli di Leroy Merlin

Per stoccare i serramenti prima della posa, appoggiateli al riparo delle intemperie e isolati dal suolo.

Stocateli in posizione verticale per evitare le deformazioni.

