


Realizzare le finiture edili

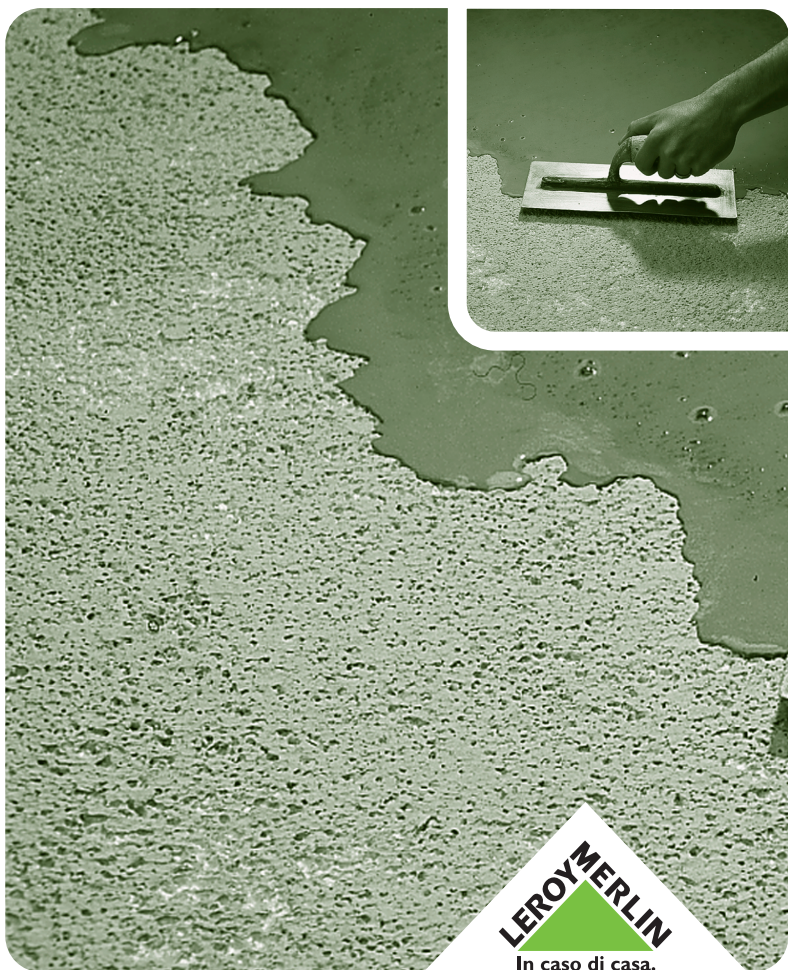


1 Gli attrezzi




RIGHELLO




TRAPANO CON
MESCOLATORE



FRATTAZZO




SPAZZOLA
METALLICA

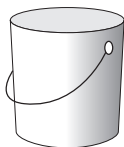


SECCHIO
GRANDE




CAZZUOLA

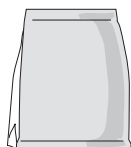

INTONACO
O MALTA



RASCHIETTO
TRIANGOLARE



PRODOTTO PER
"PRIMA MANO"



LIVELLA A BOLLA




MATITA


I prodotti per le rifiniture permettono di recuperare i dislivelli di un pavimento cementato, piastrellato o con parquet, prima della posa in opera di un nuovo rivestimento. Questi prodotti formano uno strato di qualche millimetro (10 al massimo). Se il dislivello è superiore, usare sabbia e cemento.

2 La preparazione del supporto

1. Smontare lo zocchetto e le porte, collocare un tassello alle aperture in modo da costituire una superficie chiusa.
2. Eliminare grattando la parte friabile della fessura (cemento...) aiutandosi con un raschietto triangolare. Insistere nei punti dove ci sono giunti tra piastrelle o tra strisce di pavimento.
3. Scavare le fessure formando una "V".
4. Spolverare accuratamente e poi aspirare la polvere.

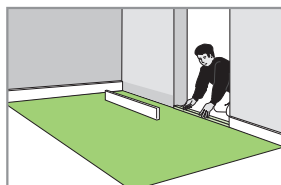

- Sgrassare con un detergente.
- Ricolmare le fessure con sabbia e cemento fini mescolati con resina o colla.
- Livellare il suolo grossolanamente.

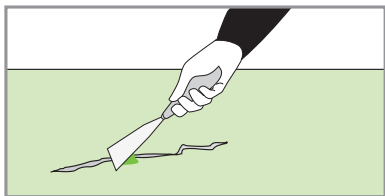

Utile da sapere



Verificare con il righello e la livella che il pavimento sia orizzontale. Individuare gli eventuali dislivelli.

Per il parquet e il pavimento:

Devono essere rigidi, dritti, ben avvitati e inchiodati. Fissare bene le liste di parquet, colmare gli interstizi con della colla e fare una rifinitura con la colla armata da una tela di vetro (maglia 4x4). In generale, bisogna rendere stabili i supporti in legno.

Per piastrelle:

Sondare tutta la superficie e togliere le piastrelle che mandano un suono falso. Ricolmare con della colla oppure un mastice a presa rapida.

3 La posa in opera

Se il dislivello è inferiore a 10 mm


La preparazione del prodotto

- Mescolare il prodotto con il mescolatore applicato al trapano (500 giri al minuto) rispettando bene le proporzioni di acqua indicate sul sacco.
- Fare riposare 5 minuti.
- Il prodotto deve essere fluido e omogeneo.



La posa in opera

1. Per una perfetta aderenza del prodotto di rifinitura al supporto, applicare col rullo o una scopa una "prima mano".
2. Versare il prodotto sul suolo su 1-2 m² alla volta, poi stenderlo con il frattazzo per pavimento, rispettando lo spessore necessario per ogni dislivello.
3. Occorrono circa 15 minuti affinché diventi liscio. Le irregolarità si attenuano man mano che indurisce.

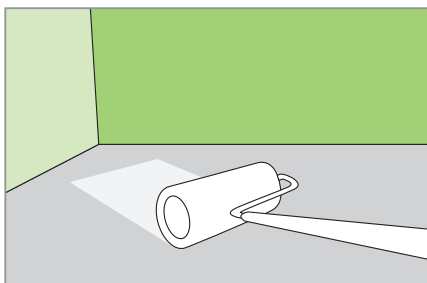

Il tempo di asciugatura (2-4 ore) sarà in funzione dello spessore, dello strato e dalla temperatura. Aspettare 24 ore prima di posare il nuovo rivestimento oppure una seconda mano.

Se il dislivello è compreso tra 10 e 25 mm

Colmare con un autolivellante specifico (prodotto di rifinitura con 50% di sabbia) da applicare col frattazzo prima della prima mano.

Se il dislivello è di circa 30 mm

Applicare un autolivellante (2,5 parti di sabbia + 1 di cemento).



Consigli

- Cominciare ad applicare l'intonaco per rifiniture dall'angolo opposto alla porta d'uscita.
- Se la stanza è umida, applicare uno strato impermeabile prima della "prima mano" e della posa dell'intonaco.