

# Applicare un impregnante per legno




Gli impregnanti che noi consigliamo per l'esterno, possono essere trasparenti o colorati: opachi, lucidi o cerati lasciano intravedere la venatura del legno.

## 1 La preparazione del supporto

La preparazione della superficie da dipingere ha un ruolo molto importante se si vuole ottenere un buon risultato. In ogni caso, bisognerà evitare di applicare l'impregnante su un legno sciupato o la cui venatura è poco marcata. Per ottenere un buon risultato, il legno deve essere grezzo, sano e pulito. Proteggere il luogo dove si realizza la verniciatura.

### Legno dipinto o verniciato

1. Una sverniciatura è necessaria per ritrovare un legno grezzo. Se lo strato di vernice è spesso, cominciare a sverniciare con uno sverniciatore termico facendo attenzione a non sciupare il legno.

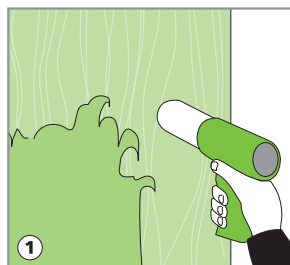

2. Continuare l'operazione con uno sverniciatore chimico.

3. Completare la levigazione con una smerigliatrice a banda oppure alternando raschietto metallico e carta vetrata 150 o 80.




È indispensabile levigare accuratamente la superficie da trattare affinché il legno assorba l'impregnante in maniera uniforme.

4. Se il legno è scuro in alcuni punti (penetrazione dell'acqua), utilizzare localmente un prodotto per schiarire il supporto.

5. Se il legno è tarlato, applicare un antitarlo e una pasta di legno per una migliore aderenza.

6. Riempire i buchi con la pasta di legno rispettando le indicazioni del fabbricante. Levigare leggermente quando il supporto è asciutto e poi completare spolverando.

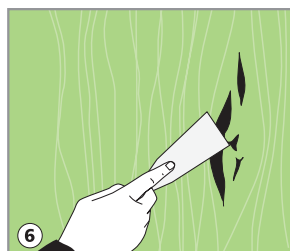

## Legno grezzo

1. Levigare con carta vetrata fine.
2. Spolverare.

## Legno verniciato

Se si tratta di una manutenzione corrente, pulire, levigare e spolverare accuratamente.


Se il legno è sciupato, procedere a una sverniciatura come per il legno dipinto o verniciato.

# 2 ▶ La posa in opera

1. Anche se l'impregnante contiene un insetticida e un fungicida, si consiglia di fare un trattamento a parte. Esso proteggerà il legno dai numerosi insetti ed eviterà che imputridisca.


2. Prima di cominciare, mescolare bene l'impregnante.

3. Fare una prova su una piccola superficie in un angolo nascosto per verificare che la tinta corrisponda alla vostra idea.

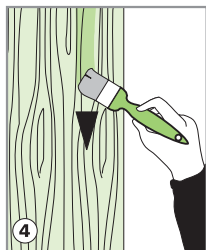

4. Applicare abbondantemente l'impregnante con un pennello piatto, nel senso della fibra del legno in modo da favorire l'assorbimento.

5. Dopo aver lasciato asciugare 3-6 ore, applicare la seconda mano. Se l'impregnante è satinato, levigare con carta vetrata fine già usata per favorirne l'aderenza.

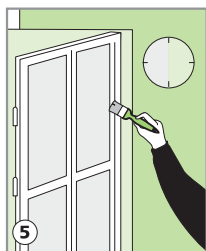

6. Se il legno è chiaro, nuovo, esposto alle intemperie, si consiglia di applicare una terza mano di finitura per ottenere un risultato più duraturo.


Per ottenere un aspetto brillante molto pronunciato, lisciare l'impregnante con un pennello asciutto 5 minuti dopo l'applicazione dell'ultima mano.





## Consigli

*Usare dei pennelli piatti, larghi, per superfici piane, al fine di favorire l'applicazione e ottenere un effetto regolare. È possibile usare un rullo per impregnante con fibre corte se le superfici piane sono molto grandi.*

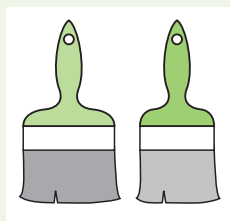

*Su un legno poco assorbente (es: legno esotico) diluire il primo strato di vernice con un prodotto adatto (seguire le indicazioni riportate sulla confezione) affinché l'impregnante penetri bene. All'esterno, la manutenzione di un impregnante va fatta ogni 1-2 anni a seconda dell'esposizione del legno alle intemperie.*

*Utilizzare sempre lo stesso impregnante.*

*Esistono impregnanti "lunga durata" che formano uno strato protettivo che dà un aspetto più lucido.*