

Posare un parquet flottante e dei pavimenti stratificati




1 ▶ Cos'è la posa flottante

Questo tipo di posa permette di posare su ogni fondo, poichè non prevede il fissaggio con colla al pavimento.


Il fondo

Può essere di qualsiasi tipo. Per i massetti in cemento riscaldato bisogna rispettare regole specifiche.


I disegni

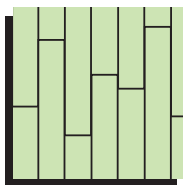


A listoni

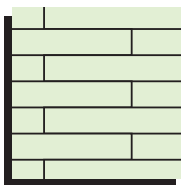


A listelli

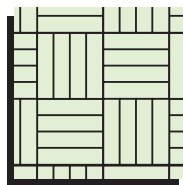


A baston rotto

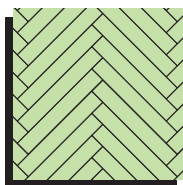


A testa in avanti

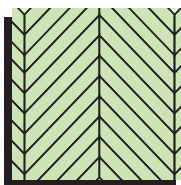


A spina di pesce

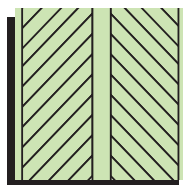


A felce

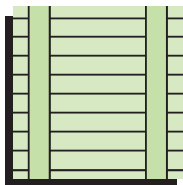

A scala

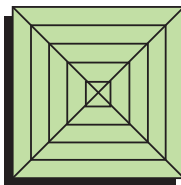

A lastra

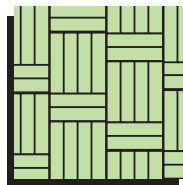

A intreccio

Il sottopavimento

Tipo di fondo	Normale	Reticolato + strato alveolato	Sughero	Massetto in fibre
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Isolamento acustico	16 dB	18 dB	20 dB	26 dB
Caratteristiche		Dotato di protezione per vapore	Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento

La colla

Scegliere una colla vinilica in bottiglia.
Ci vogliono circa 25 cl di colla per 4 m² di parquet.

2 Preparare il fondo

Pulire il massetto con l'aspirapolvere.


Se il suolo presenta troppi difetti, ripristinarlo.

Stendere lo strato di cellofane sul fondo per evitare che l'umidità risalga in superficie. Sovrapporre le strisce di 20 cm e fissarle tra di loro ermeticamente aiutandosi con un nastro adesivo.




Stendere un sottopavimento per un buon isolamento acustico (e termico in alcuni casi). Se la posa viene fatta su una moquette rasa, quest'ultima ha la funzione di "materassino".


Il sottopavimento va posato perpendicolarmente alle tavolette di parquet.

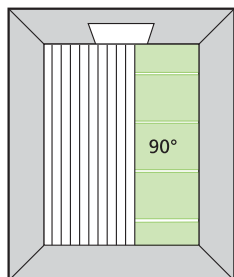

Fissarlo con del nastro adesivo, bordo a bordo, senza sovrapporre le strisce, lasciando un bordo di 15 cm lungo tutto il perimetro.

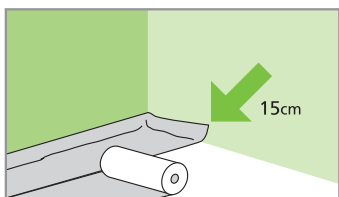

Se la posa è fatta su un pavimento preesistente, posare scalando di 45°.

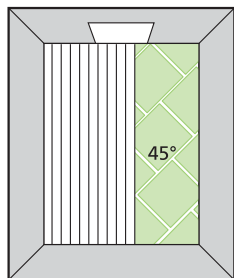

Consiglio

Conservare i pacchi di parquet chiusi nella stanza in cui saranno posati e aspettare 48 ore prima di posarli. Aprire i pacchi al momento della posa. La posa incollata di un parquet deve essere fatta su un fondo sano, asciutto e regolare.



3 ▶ La posa in opera

La posa di lame lunghe

Iniziare lungo il muro lasciando uno spazio di circa 10 mm (dilatazione).

La scanalatura della lama va rivolta verso il muro.

Iniziare a posare le lame parallelamente al muro più lungo della stanza (per limitare gli effetti dovuti alla dilatazione).

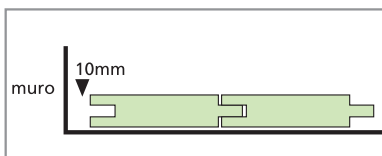
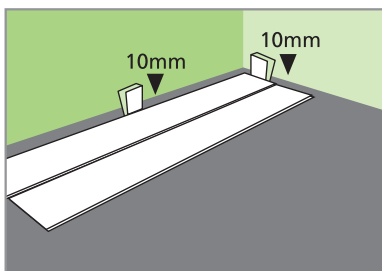


La posa di lame corte o di lastre

Per le lame corte o le lastre preparare una superficie finita di circa 2 m² (deve essere assolutamente asciutta). Servirà da punto di partenza.

In ogni caso, lasciare uno spazio periferico di circa 10 mm mettendo delle zeppette.


Se i muri non sono ad angolo retto, rettificare mettendo delle zeppette per ottenere un angolo di 90° (verificare con la corda gessata).

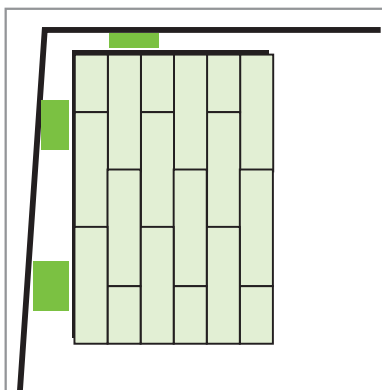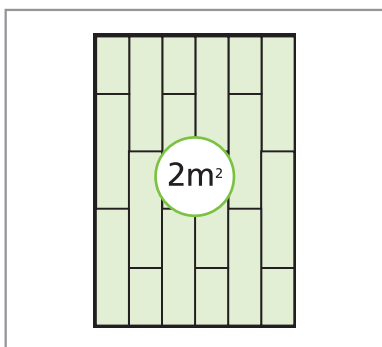



Incollaggio delle lame

1. L'incollaggio si fa posando la colla sul lato superiore della scanalatura, dai due lati della tavola (lunghezza e larghezza).
2. Se si tratta di pavimento stratificato, la colla va applicata sui due bordi della scanalatura della lama.

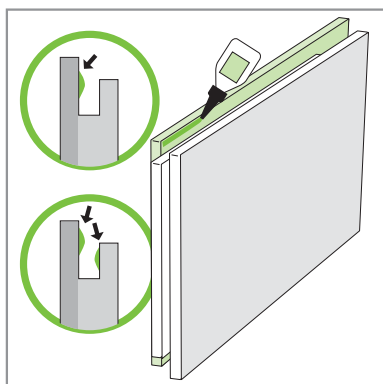


Consiglio




Tenere sempre a portata di mano uno straccio umido per asciugare la colla.

Assemblare i diversi elementi del parquet (previo incollaggio) aiutandosi con una zeppetta in legno (pezzo di tavoletta) e una mazza di gomma di modo che i vari elementi si incastrino bene senza sciupare i giunti.

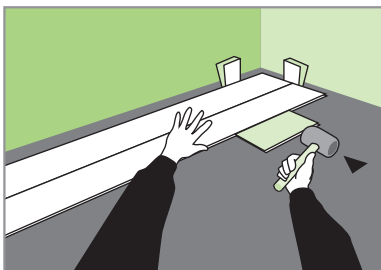



Non dimenticare di posare le parti fisse delle soglie durante il montaggio. (vedi punto 4 - Le finiture).

Per le lame lunghe, calcolare un intervallo di almeno 20 cm tra i due giunti.

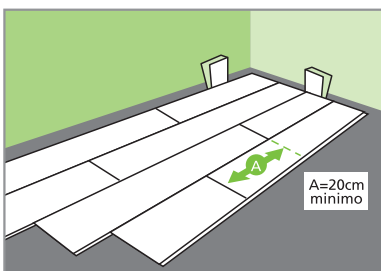

Posa dell'ultima lama


Incastrare l'ultima lama utilizzando il tira-lama.

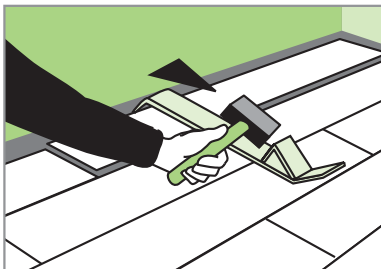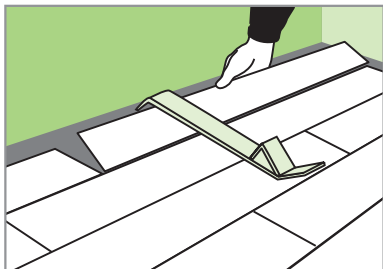

5 Le finiture

Il battiscopa e le soglie

Togliere le zeppette di legno prima di posare i battiscopa. Lasciare riposare 24 ore.


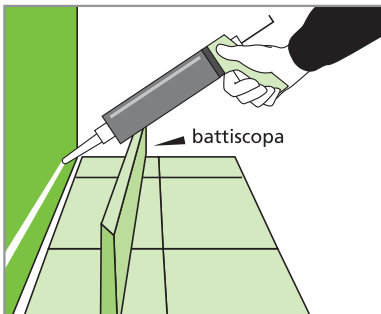


Posare un quarto di tondo nel caso in cui il giunto sia molto largo oppure se esiste già un battiscopa.

Per le soglie.
Scegliere un modello che corrisponda al parquet:

1. Stesso livello
2. Per colmare il dislivello
3. Barra d'arresto (porta-finestra, caminetto ...)

Posare la parte fissa della barra mentre si realizza la posa.
Le barre sono in legno o in alluminio.

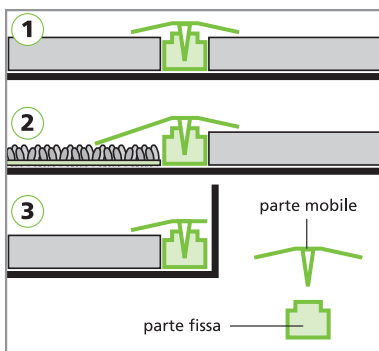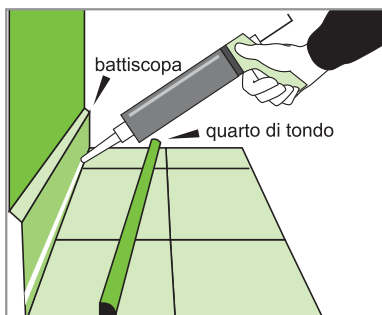


Consiglio

Per le soglie tra 2 vani lasciare uno spazio di dilatazione a livello delle porte.

Far passare le tubature

Prevedere un po' di parquet in più per i ritagli.

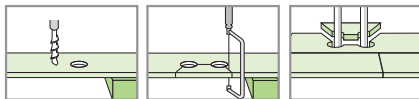

Per le tubature, tagliare le liste secondo lo schema.

6 La manutenzione

Manutenzione corrente

Passare uno straccio umido (di tanto in tanto un po' di sapone).

Periodicamente

Applicare un lucido dopo la posa e l'asciugatura del parquet verniciato. A seconda della frequenza di passaggio, 2-3 volte l'anno.

Per una pulitura in profondità usare un prodotto scrostante ogni 1-3 anni. Dare poi una mano di lucido.

Per le macchie

MACCHIE	PRODOTTO DA USARE
Caffè, succo di frutta, panna, tè, sciroppo.	Acquaragia
Tracce nere di gomma, catrame, cioccolata, grasso, olio vegetale, salsa, lucido da scarpe.	Benzina
Rossetto, pennarello, inchiostro, penna.	Alcool
Vino, bevande, alcool, aceto, senape, ketchup, sangue, pittura ad acqua.	Spugna umida con sapone per i piatti

7 Calcolare il tempo di posa

Per un vano di 30 m².

Preparazione, posa e finiture	2 giorni
Asciugatura	durante la notte
Totale	3 giorni circa