

Installare una porta per interni




1 Scegliere la porta

La porta

Cambiare solamente la porta se gli infissi di quella vecchia possono essere ancora utilizzati. Altrimenti, optare per un insieme già pronto. Questo è composto da:

1. la porta
2. gli infissi
3. i cardini
4. le specchiature per i modelli a vetri

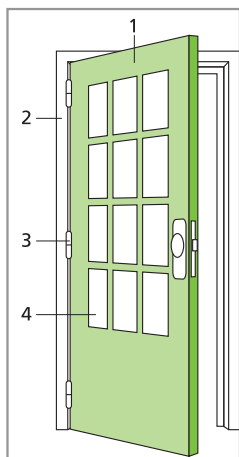

Prendere le misure

La larghezza del passaggio di una porta è determinata dalle sue dimensioni. Pensare ai mobili che dovranno passare attraverso prima di sceglierne la dimensione.


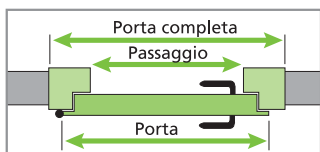


TABELLA DELLE DIMENSIONI STANDARD


	63 cm	73 cm	83 cm	a litro	doppia
Larghezza della porta	63 cm	73 cm	83 cm	83+43 cm	73+73 cm
Larghezza del passaggio	60 cm	70 cm	80 cm	121 cm	140 cm
Larghezza dell'insieme	70 cm	80 cm	90 cm	133 cm	153 cm

L'apertura del battente può essere a destra o a sinistra.




Il tipo di posa

1. Una porta può essere posata in una parete esistente oppure
2. installata in una parete durante la costruzione.

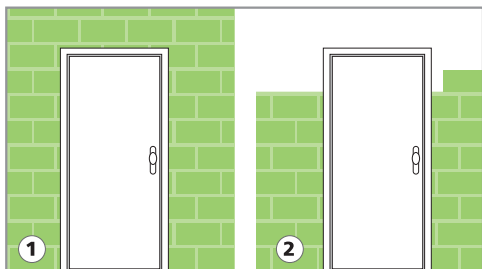


2 Preparare la porta


1. Passare una mano di impregnante o vernice sulla porta dopo averla levigata leggermente.
2. Prima della posa, collocare la porta nell'apertura dove sarà fissata per verificarne le dimensioni e il senso di apertura.

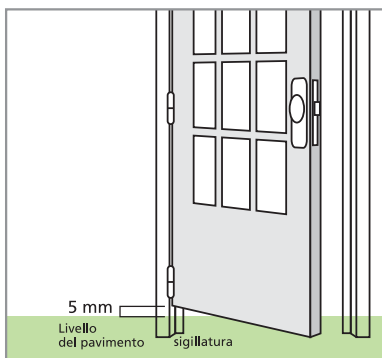

3. Se necessario, tagliare i montanti della nuova porta in modo da lasciare uno spazio di 5 mm tra il bordo inferiore e il pavimento.
4. Verificare che la porta sia in squadra con l'aiuto di una livella a bolla.

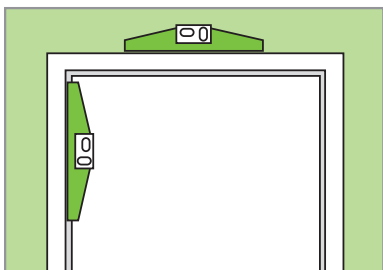

5. Verificare che sia in squadra anche il telaio misurandone le diagonali.

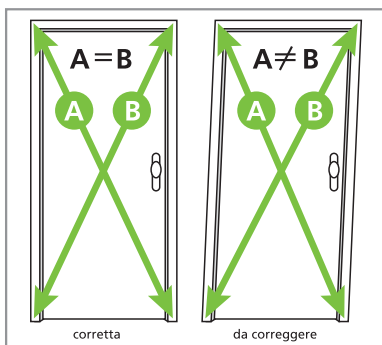


GLI ATTREZZI



3 Posa di una porta in una parete esistente


Sostituire una porta

1. Dopo aver tolto la porta esistente, togliere il profilo.
2. Tagliare i piedi dei montanti se sono sigillati.
3. Togliere gli infissi.

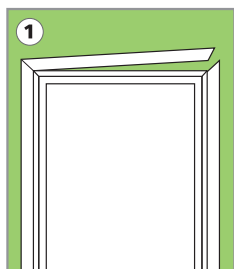

In ogni caso

4. Fissare l'ancoraggio su ogni montante della nuova porta a livello dei cardini.
5. Collocare il telaio nell'alloggiamento immobilizzandolo con dei cunei di legno.

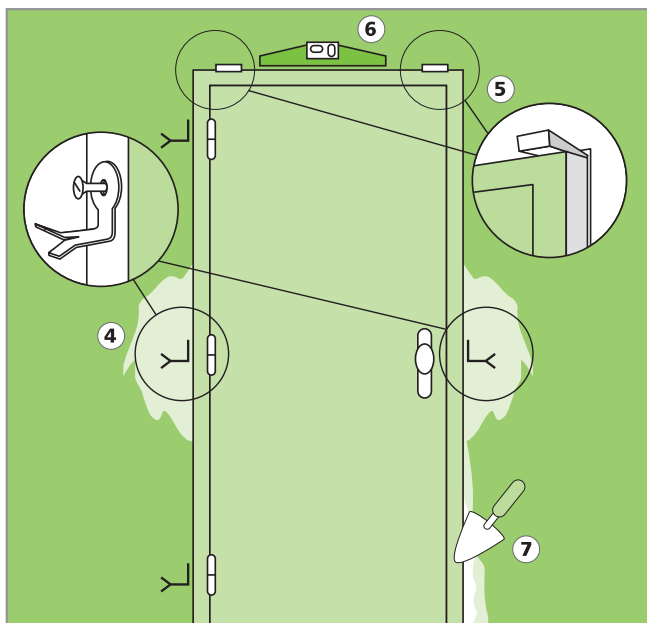

6. Verificare l'appiombamento, il livello, la squadratura dell'insieme.
7. Sigillare il telaio con del gesso, della colla da montaggio oppure della schiuma di poliuretano.

4 Gli attrezzi



LIVELLA



RIGHELLO



METRO



CAZZUOLA



TAGLIERINO



SEGA



CACCIAVITE




SCALPELLO



ZEPPETTE

COLLA DI
MONTAGGIO,
GESSO O
SCHIUMA DI
POLIUTERANO

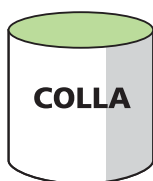

COLLA



ANCORAGGIO
PER POSA



MAZZA



GESSO



SCHIUMA

Consiglio



Se la sigillatura è fatta con la schiuma di poliuretano, aspettare 30 min prima di togliere l'eccesso.

Dopo 45 min è possibile levigare e verniciare la schiuma.





5 ▶ Posa di una porta durante il montaggio di una parete

- Segnare con precisione il punto in cui verrà collocato il telaio.
- Posizionare e bloccare il telaio verificando, con una livella a bolla, che sia disposto perfettamente, verticalmente e orizzontalmente.
- Per bloccare verticalmente il telaio, fissarlo contro il soffitto con una croce fatta di due listelli di legno legati al centro con un elastico resistente.

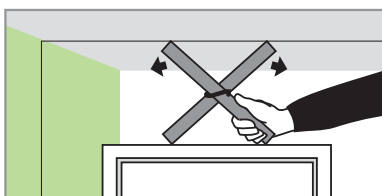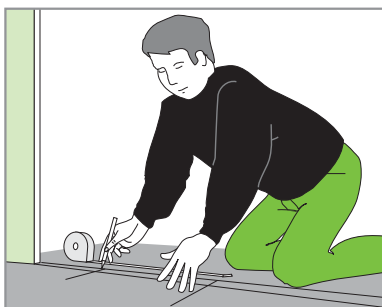


Posa di una porta in una parete di pannelli di cartongesso o calcestruzzo cellulare

1. Fissare i piedi degli infissi con del gesso o una squadra.
2. Man mano che si procede nel montaggio della parete, avvitare gli elementi di ancoraggio sull'intelaiatura all'altezza dei cardini.
3. Ritagliare i pannelli di cartongesso in modo da circondare tutta la porta. Fissarli sull'intelaiatura con della colla di montaggio.

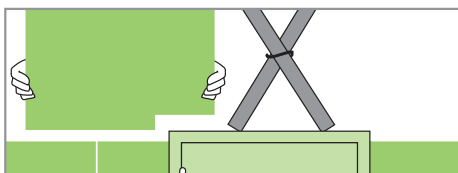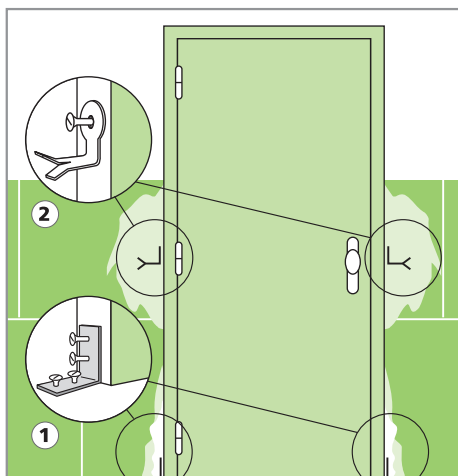


La posa su pennello di cartongesso


Dopo aver fissato le basi degli infissi con del gesso o una squadra, incastrare i pannelli nella scanalatura del telaio.

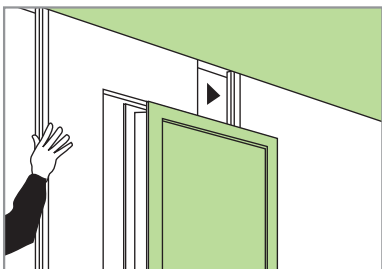

Quando la parete è montata, aprire la porta e avvitare, dall'interno dell'intelaiatura, nello spessore della parete.

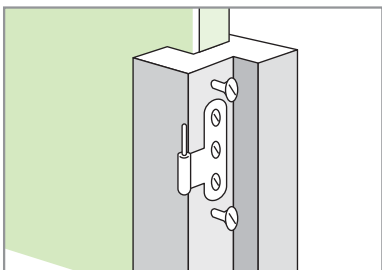

Per le pareti in pannelli di cartongesso, posare, all'altezza dei cardini, dei tasselli di legno per avvitarvi il telaio.

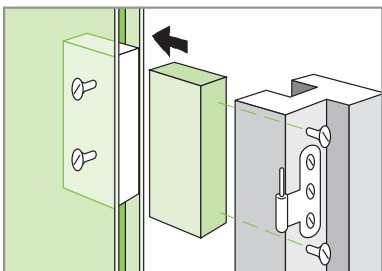


La posa di una parete metallica o in legno

Incastrare il montante metallico nell'intelaiatura.

Avvitare, dall'interno, il telaio sul montante.


Rivestire le pareti con pannelli di cartongesso.

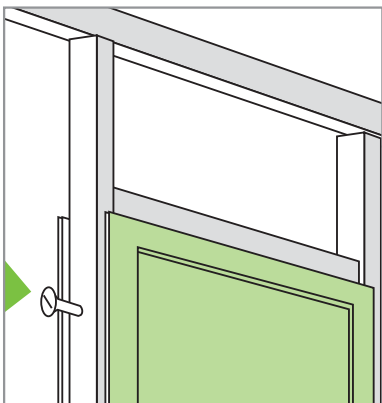

6 Fare le finiture



Quando la porta è installata, applicare i rivestimenti di finitura del tipo stipite 1 o profilo 2.

Applicare la finitura: pittura, vernice o cera colorata. Levigare leggermente dopo ogni mano.

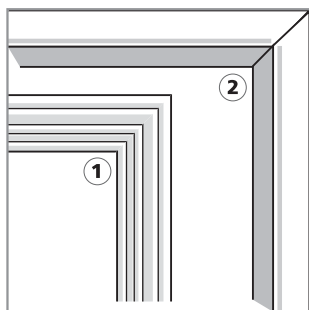

Consiglio


Per le porte vetrate, posare il vetro prima di applicare l'ultima mano di finitura

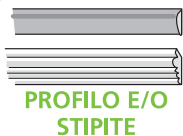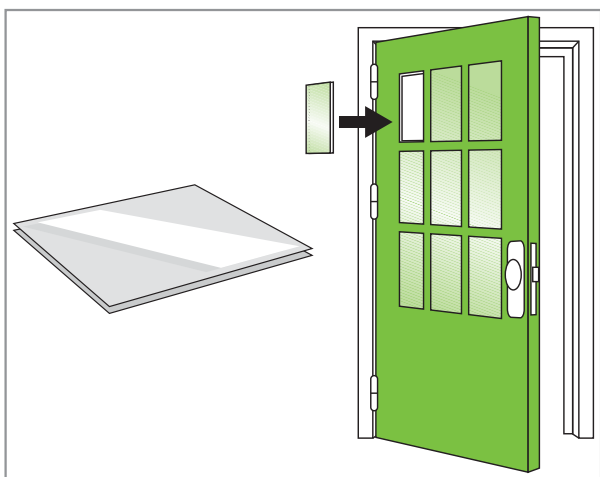


PROFILO E/O
STIPITE




PITTURA, VERNICE
O CERA COLORATA

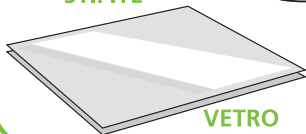

VETRO

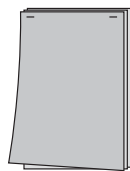

CARTA VETRATA

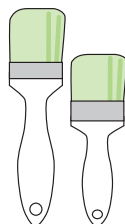

PENNELLI